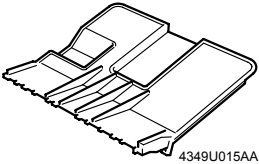

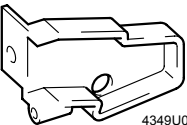






OT-601 Plateau de sortie

MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Plateau d'éjection	 4349U015AA	1
2.	Support d'installation de plateau d'éjection (droit)	 4349U047AA	1
3.	Support d'installation de plateau d'éjection (gauche)	 4349U001AA	1
4.	Vis de fixation A (3 x 8 mm)	 9739	2
5.	Vis de fixation B (3 x 8 mm)	 9735	2
6.	Bloc raccord de câblage court	 4349U053AA	1
7.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

⚠ ATTENTION




Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebut et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.


II. Procédures d'installation

(Si l'équipement Mailbin ou l'agrafeuse à chariot n'est pas installée)

1. Éteindre la machine et débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
2. Installer le support d'installation de plateau d'éjection (droit) et le support d'installation de plateau d'éjection (gauche) (une vis de fixation B chaque fournie avec le plateau de sortie).

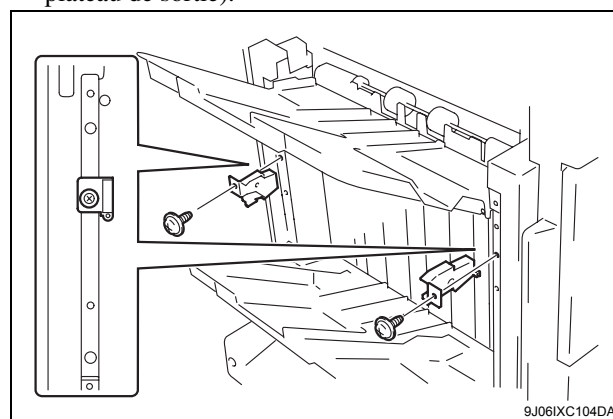


3. Installer le plateau d'éjection (deux vis de fixation A fournies avec le plateau de sortie).

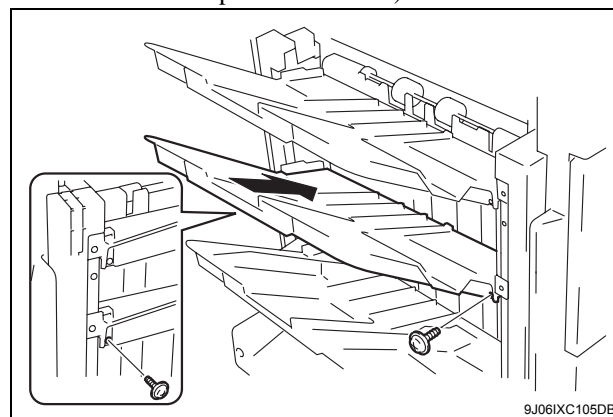


4. Desserrer la vis de fixation représentée sur l'illustration, la déplacer dans la direction indiquée par la flèche, puis la serrer à nouveau (une vis de fixation).

Remarque:


- Cette étape doit être faite fermement. Dans le cas contraire, n'importe quelle type de défaillance risque de se produire.
- Ne pas déplacer la vis de fixation en utilisant la plaque de réglage.
- Faire en sorte de ne déplacer que la vis de fixation.

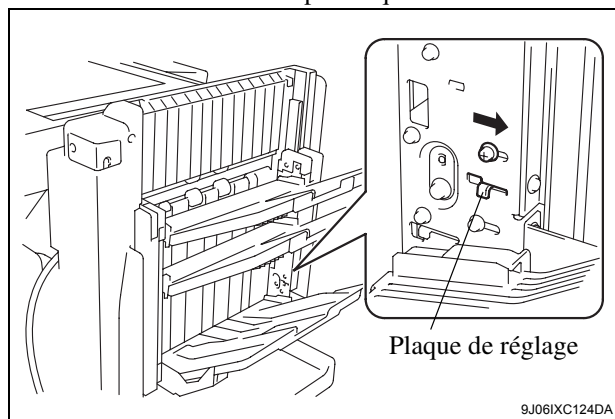


5. Dégager le levier de libération de verrouillage et retirer le finisseur de la machine.

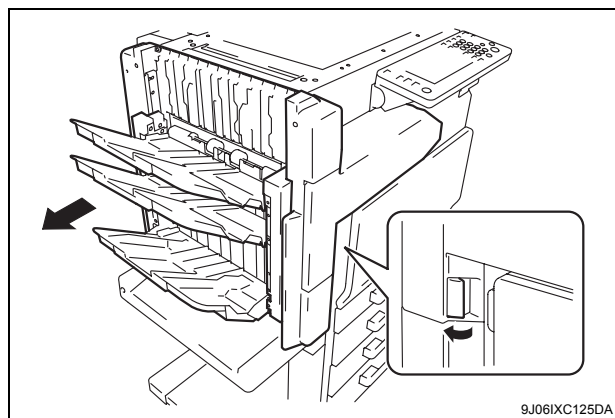


6. Retirer le couvercle de bloc raccord de câblage monté à l'arrière du finisseur (une vis de fixation).

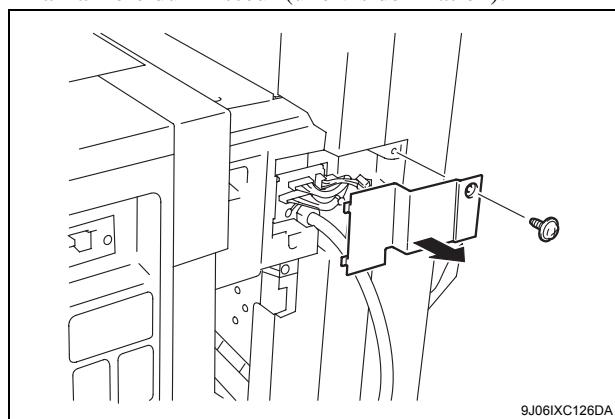


7. Brancher le bloc raccord de câblage court dans le bloc raccord de câblage libre de la finisseuse.

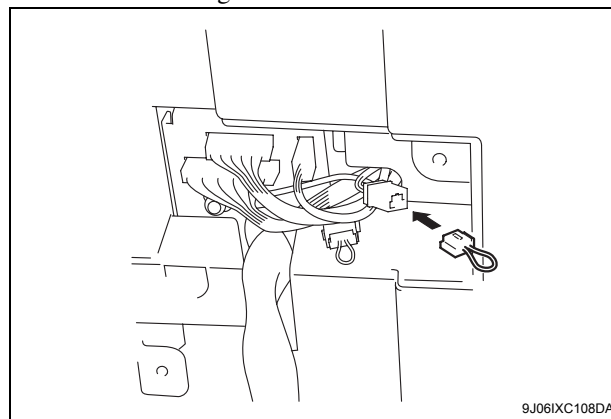

8. Remonter le couvercle de bloc raccord de câblage qui a été retiré au cours de l'étape 6 (une vis de fixation).

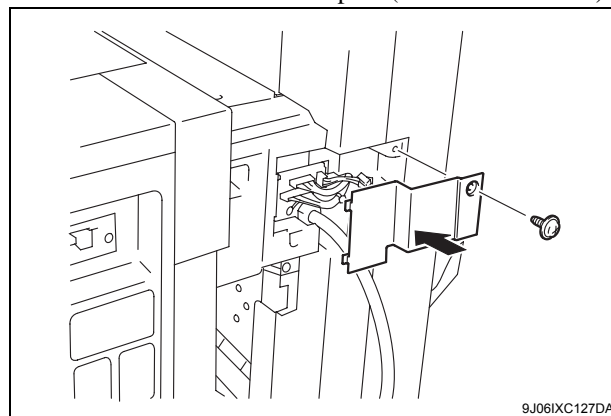


9. Installer le finisseur sur la machine.

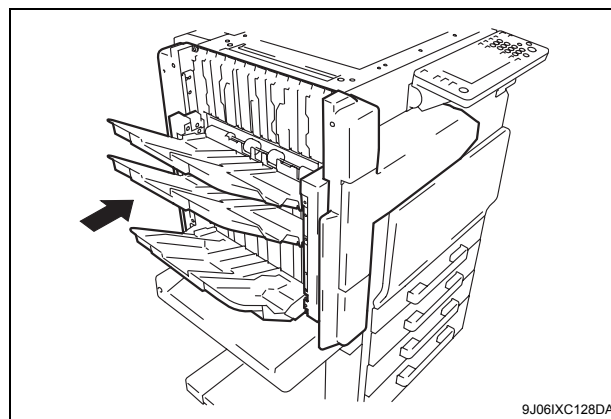


III. Procédures d'installation (Si l'équipement Mailbin ou l'agrafeuse à chariot est installée)

1. Éteindre la machine et débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
2. Installer le support d'installation de plateau d'éjection (droit) et le support d'installation de plateau d'éjection (gauche) (une vis de fixation B chaque fournie avec le plateau de sortie).

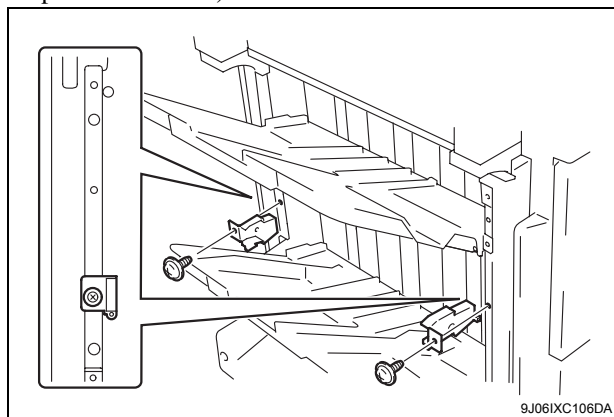


3. Installer le plateau d'éjection (deux vis de fixation A fournies avec le plateau de sortie).

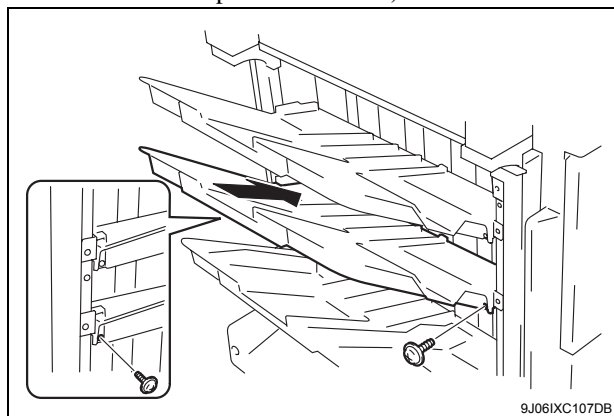


4. Desserrer les vis de fixation représentées sur l'illustration, les déplacer dans la direction indiquée par la flèche, puis les serrer à nouveau (deux vis de fixation).

Remarque:


- Cette étape doit être faite fermement. Dans le cas contraire, n'importe quel type de défaillance risque de se produire.
- Ne pas déplacer les vis de fixation en utilisant la plaque de réglage.
- Faire en sorte de ne déplacer que les vis de fixation.

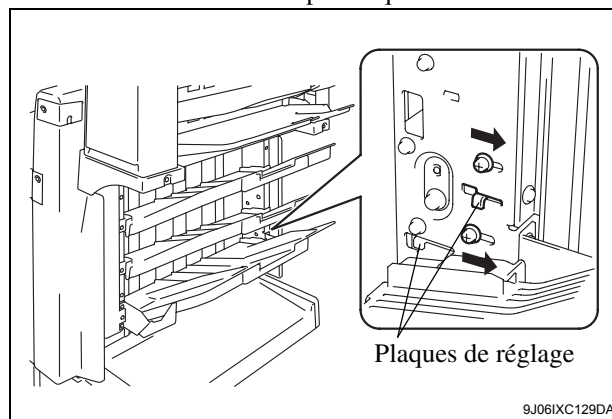


5. Dégager le levier de libération de verrouillage et retirer le finisseur de la machine.

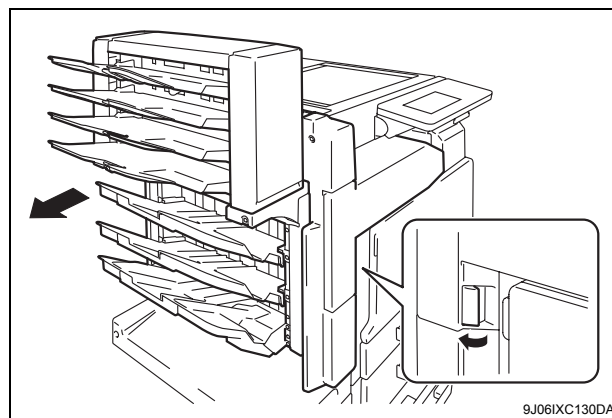


6. Retirer le couvercle de bloc raccord de câblage monté à l'arrière du finisseur (une vis de fixation).

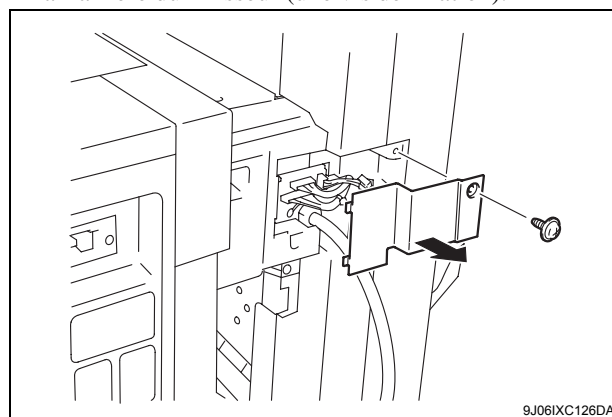

7. Brancher le bloc raccord de câblage court dans le bloc raccord de câblage libre de la finisseuse.

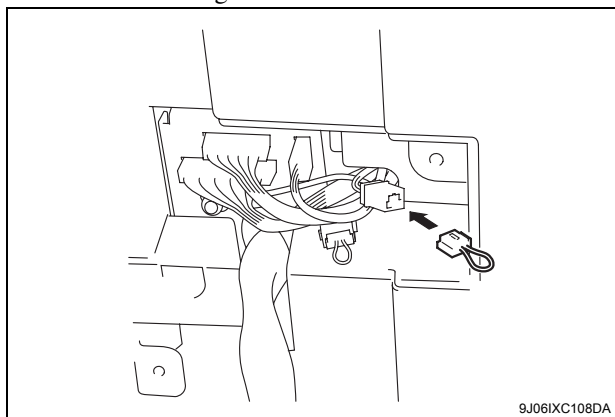

8. Remonter le couvercle de bloc raccord de câblage qui a été retiré au cours de l'étape 6 (une vis de fixation).

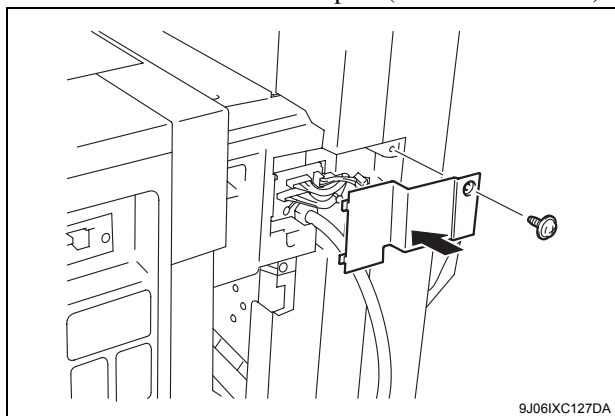

9. Installer le finisseur sur la machine.

